


**AVISO:**


PARA EVITAR PROBLEMAS DE FUNCIONAMIENTO EN SU SISTEMA VDS ES NECESARIO INSTALAR UNA DE ESTAS RESISTENCIAS DE TERMINACIÓN EN EL ÚLTIMO MONITOR DE CADA BAJANTE.

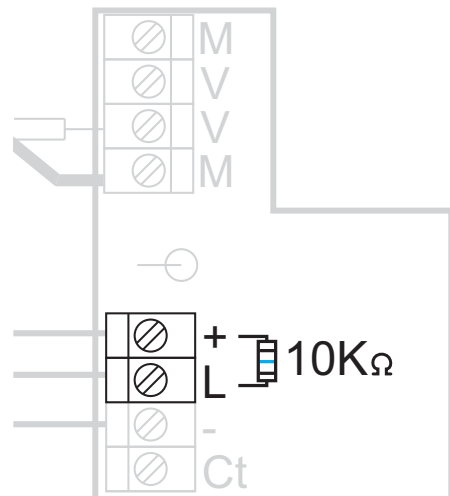

COLOQUE LA RESISTENCIA ENTRE LOS TERMINALES «+» Y «L». NO TIENE POLARIDAD.

**NOTICE:**

IN ORDER TO AVOID WORKING PROBLEMS IN YOUR ADS SYSTEM, IT IS NECESSARY TO INSTALL ONE OF THESE TERMINATION RESISTORS INTO THE LAST MONITOR OF EVERY BRANCH.

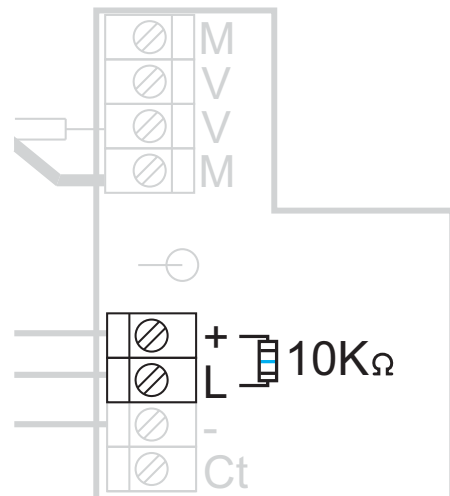

CONNECT THE RESISTOR BETWEEN TERMINALS «+» & «L». IT HAS NO POLARITY.