


GUIA DO USUÁRIO: MONITOR VEO DUOX PLUS

BOTÕES DE CONTROLO / LED

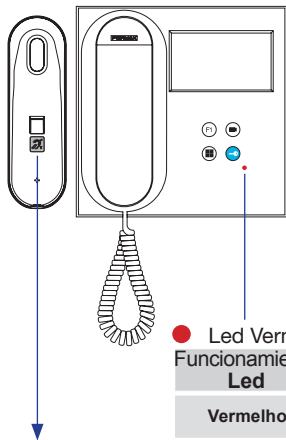


- Menu** Menu digital para ajustes e configuração de parâmetros internos (se o monitor está programado).
- Chamada** Em conversação, premir para abrir a porta.
Em repouso, chamada ao porteiro (se existir portaria).
- F1** **Função auxiliar** (consulte o seu instalador).
Em repouso, ao premir, visualiza-se no ecrã a possibilidade de efetuar a ligação automática com diferentes botoneiras. Premindo sequencialmente Botoneira 0, Botoneira 1, Botoneira Geral (conforme a disponibilidade de botoneiras).

Led Vermelho

Funcionamento Led	Não programado	Em repouso	Chamada Chamado	Modo Não incomodar	Ligado
Vermelho					

- Intermitente lento
- Intermitente rápido

Rótulo com ciclo indutivo. Situada na parte interna do auricular. (Dependendo do modelo).


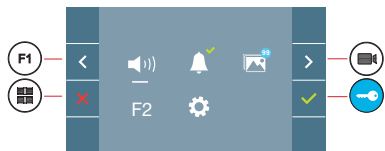


O monitor VEO integra um menu OSD que é gerido através dos botões do monitor. Os ícones visualizados no ecrã são comandados por meio dos botões correspondentes localizados no monitor.

A linha branca debaixo do ícone indica a função em que nos encontramos.


Selecionar com / o ícone desejado e confirmar com .

MENU DE USUÁRIO

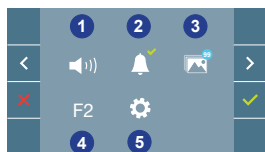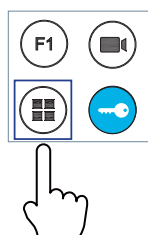

- 1 Ajuste do volume do monitor
- 2 Função “Não incomodar”
- 3 Visualizar imagens
- 4 Função F2
- 5 Ajustes parâmetros de usuário

AJUSTES PARÂMETROS DE USUÁRIO

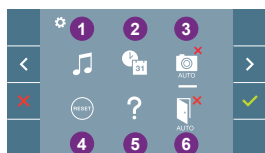

- 1 Seleção de melodias
- 2 Ajuste data e hora
- 3 Ativação/Desativação Captura de imagens
- 4 Ativação/Desativação Doormatic
- 4 Reset do usuário
- 5 Ajuda de usuário
- 6 Ativação/Desativação Doormatic



MENU DE USUÁRIO

1 Ajuste do volume do monitor. Antes de uma chamada ou ativação do toque de patamar.


2 Função “Não incomodar”:

: Não ouve-se a chamada.

: Ouve-se a chamada, (Por padrão, está selecionado o funcionamento normal).

3 Visualizar imagens: Para visualizar as diferentes fotografias realizadas, com a data, hora e número de fotografia.

Ao realizar uma chamada a partir da botoneira de rua, transcorridos 5 segundos realiza-se automaticamente uma fotografia, que é armazenada na memória. A função de captura de imagens deve estar previamente ativada, *visualizar ecrã «AJUSTES PARÂMETROS DE USUÁRIO», (opção 3).*

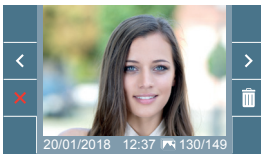


: Para selecionar/visualizar fotografias salvas.

: Para apagar imagens.

: Para cancelar e ir ao ecrã anterior.

4 F2 Função F2 (função extra, consulte com o seu instalador).

5 Ajustes parâmetros de usuário

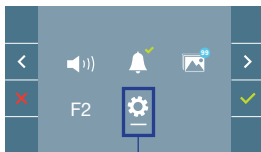

Dentro do MENU DE USUÁRIO Selecionando a opção «AJUSTES PARÂMETROS DE USUÁRIO», podemos aceder a um novo ecrã correspondente a diferentes parâmetros de configuração.

Selecionar com o ícone e confirmar com .

AJUSTES PARÂMETROS DE USUÁRIO



- 1 Seleção de melodias
- 2 Ajuste data e hora
- 3 Ativação/Desativação Captura de imagens
- 4 Reset do usuário
- 5 Ajuda de usuário
- 6 Ativação/Desativação Doormatic

1 Seleção de melodias:

: Seleção melodia botoneira: Podemos alterar a melodia que se vai ouvir no monitor quando se realizar uma chamada a partir da botoneira de rua.

: Seleção melodia toque de patamar: Você pode alterar a melodia que será ouvida no monitor quando o toque de patamar for pressionado, se ela tiver sido conectada anteriormente.

: Seleção melodia portaria: Podemos alterar a melodia que se vai ouvir no monitor quando a portaria realizar uma chamada ao monitor.






DUOX plus




FERMAX


2 Ajuste data e hora








Com , selecionar o ícone  e confirmar com .

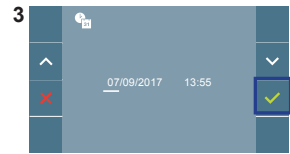


Selecionar o formato da data com  . Depois de selecionada, confirmar com .



Selecionar a data e a hora com   e confirmar . Para navegar pelos ajustes, .


Data por programar: 01/01/2017 (por predefinição). O ícone  aparecerá indicando que a data não está correta (data por predefinição). Em caso de corte de alimentação, é reposta a data por predefinição.

Nota: Quando se captura uma imagem com a data não programada, aparece o ícone .

Ícones de notificação de data por programar:



Ecrã Menu do utilizador

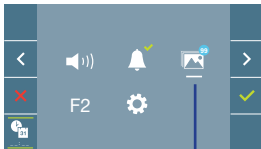

 Visualização de imagens

Ecrã Comunicação





Ecrã Visualização de imagens




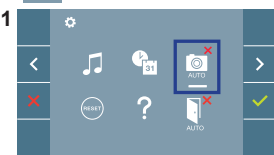


3 Ativação / Desativação Captura de imagens


O monitor realizará uma fotografia automática passados 5 segundos de ter recebido uma chamada de uma botoneira de rua.

 : Captura de imagens desativado, (por padrão).


 : Captura de imagens ativado.



Selecionar com , o ícone  e confirmar com .

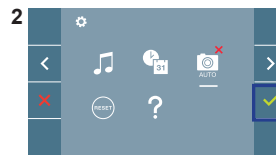

Premir  para ativar/desativar a função.

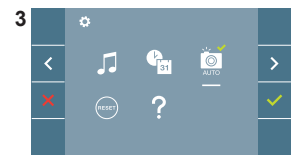

Nota: Devido à legislação de proteção de dados ((UE) 2016/679) da União Europeia, a captura de imagens pode ser restrita. Por defeito está desativada, podendo ser ativada no monitor por sua conta e risco. Também obriga a colocar ao lado da placa de rua um aviso indicando que o monitor pode capturar imagens. Pode ser descarregado em <https://www.fermax.com/portugal/corporate/utilidades.html>.

DUOX^{plus}

FERMAX

4 **Reset do usuário:** Reset ou reinicialização dos parâmetros de configuração do usuário.

5 **Ajuda de usuário**



Código QR que permite aceder a um enlace promocional que explica pormenorizadamente o sistema digital DUOX PLUS criado pela FERMAX.

6 **Ativação/** **Desativação Doormatic**

Opção que permite a abertura automática da porta de rua ao fazer uma chamada.

Deve estar previamente habilitada, consulte o seu instalador, (dependendo da configuração).



: Opção Doormatic desativada, (por padrão).



: Opção Doormatic ativada.




AJUSTES

1. AJUSTES DO MONITOR

AJUSTES DE VÍDEO


Tendo imagem no monitor ao premir o botão ou ao receber uma chamada sem iniciar a comunicação pressionar a tecla para mostrar os **ajustes de vídeo**.

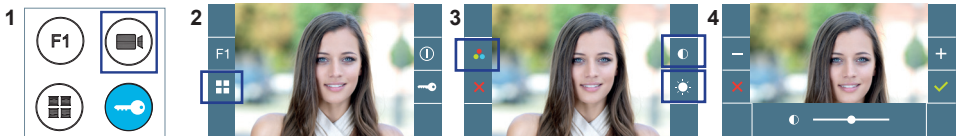

Selecionar a opção do ajuste e ir aumentando ou diminuindo com e .

AJUSTES DE ÁUDIO

Enquanto o canal de áudio estiver aberto (comunicação estabelecida), premindo o botão , e aparecerá no ecrã o menu para tal ajuste.

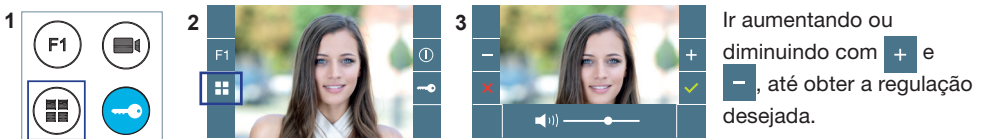

Ir aumentando ou diminuindo com e , até obter a regulação desejada.

Nota: O potenciômetro de ajuste também pode ser usado .

Nota: Tempo máximo de conversação: 90 segundos.

MANUAL COMPLETO MONITOR

