


GUIDE UTILISATEUR: POSTE iLOFT DUOX PLUS

BOUTONS DE COMMANDE / LEDS

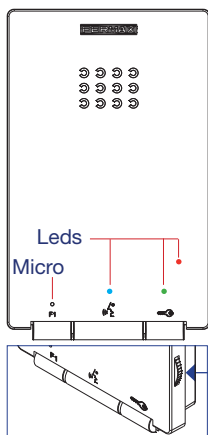

- Réglage du volume des appels.
 - En veille : Au MINIMUM, déconnexion d'appel (Mode Ne pas déranger).
 - En conversation : Réglage volume audio.

- Bouton gâche / Appel au concierge :
 - En conversation : Appuyez sur ce bouton pour activer la gâche.
 - En recevant un appel (audio désactivé) : Vous disposez de 30 secondes pour procéder à l'ouverture.
 - En veille : Appuyez sur ce bouton pour passer un appel au concierge (si conciergerie il a).

F1 Fonction auxiliaire (contactez votre installateur).

Bouton d'activation Audio, Raccrocher et Auto-allumage :

- Activation audio : Lorsque vous recevez un appel, appuyez et relâchez ce bouton pour parler avec le visiteur. Le canal audio s'ouvre, **le fonctionnement est en mode mains libres (par défaut)**.
- Raccrocher : Appuyez pour terminer la conversation, dans le cas contraire, la conversation se terminera au bout de 90 secondes.
- Auto-allumage (seulement avec platine vidéo) : En veille, appuyez sur ce bouton et relâchez (la led bleu s'allume). Cette fonction est possible avec la platine 0 du même bâtiment, s'il n'y a pas d'autre conversation en cours.

Remarques:

- Lorsque vous recevez un appel, vous disposez de 30 secondes pour y répondre. La led rouge s'éteint pendant ce temps pour indiquer un appel en attente.
- Si un appel est reçu depuis une autre platine, une fois la conversation finie et pendant 15 secondes, l'allumage automatique s'effectue avec ladite platine.

Leds

Fonctionnement Leds	Non programmé	État de veille	Avec appel	Son mains libres	Son descendant mode simplex	Son montant mode simplex	Ne pas déranger
Rouge							
Bleue							

● Led Verte : Selon configuration, (consulter votre installateur).

- Allumée
- Clignotant lent
- Clignotant rapide

RÉGLAGES D'UTILISATEUR :

Mode de communication Simplex (Push to Talk)

Sélection de la tonalité d'appel (MÉLODIES)




DUOX plus

FERMAX

Mode de communication Simplex (Push to Talk)

Appuyer sur la touche pour parler et la relâcher pour écouter.


Lors d'une conversation en mode « mains libres », on peut **passer au mode simplex**:

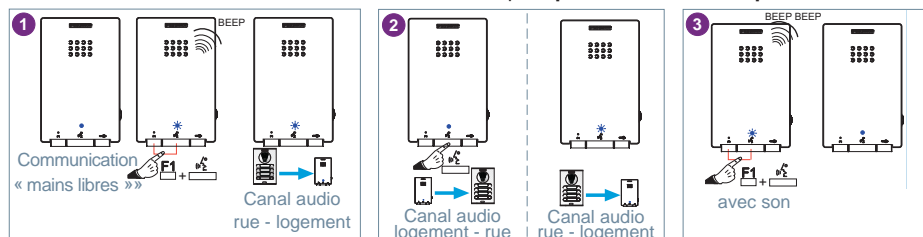

- 1 Appuyez sur F1 et sur la touche simultanément jusqu'à ce qu'un bip soit émis. Vérifiez que la LED bleue clignote ; le son montant reste actif (on entend la platine au niveau du poste).
- 2 À partir de ce moment, à chaque fois que l'on appuie sur la touche , le canal de son descendant est activé (on entend le poste au niveau de la platine) ; la LED bleue est allumée (pas de clignotements). En relâchant la touche , le canal du son montant est activé (on entend la platine au niveau du poste) ; la LED bleue clignote.
Une fois en « mode simplex », le canal audio est activé par défaut. Lors de la prochaine connexion du son, le canal montant s'activera lorsqu'on appuiera sur la touche (brève pression).
- 3 Pour revenir au mode de communication « mains libres », une fois le canal audio activé, appuyez sur F1 et sur la touche simultanément jusqu'à ce qu'un double bip soit émis (LED bleue allumée sans clignotement).

Sélection de la tonalité d'appel (MÉLODIES)

Le poste permet de sélectionner une mélodie indépendante pour les appels provenant des platines de rue et pour ceux provenant des conciergeries.

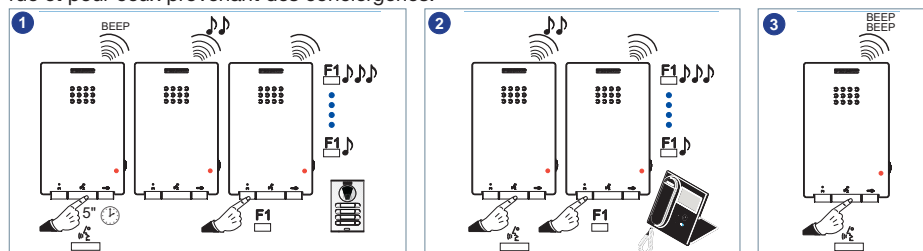

- 1 **Sélection de la tonalité d'appel à partir de la platine**: Si le poste est en veille et raccroché, appuyez sur la touche pendant 5 sec. jusqu'à ce qu'un « bip » soit émis, relâchez : on entend alors la mélodie actuelle de la platine. Appuyez sur la touche F1 pour sélectionner la mélodie (séquence circulaire). La dernière écoutée est celle qui est choisie.
- 2 **Sélection de la tonalité d'appel à partir de la conciergerie**: Une fois en mode « sélection de la tonalité d'appel à partir de la platine », appuyez sur la touche pour sélectionner « sélection de la tonalité d'appel à partir de la conciergerie », La mélodie actuelle de la conciergerie est alors émise. Appuyez sur la touche F1 pour sélectionner la mélodie (séquence circulaire). La dernière écoutée est celle qui est choisie.
- 3 **Quitter la sélection des mélodies (veille)** : Une fois en mode « sélection de la tonalité d'appel à partir de la conciergerie », si l'on appuie brièvement sur la touche , un double « bip » est émis et l'on quitte le menu pour revenir à l'état de veille.

Remarque : On quitte également le menu des mélodies provenant de la platine au bout de 10 secondes d'inactivité (la dernière mélodie lue est mémorisée).