


GUIDE UTILISATEUR: POSTE iLOFT DUOX PLUS

BOUTONS DE COMMANDE / LEDS

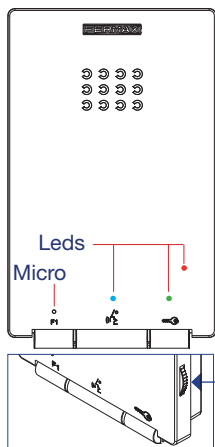

Réglage du volume des appels.
 · En veille : Au MINIMUM, déconnexion d'appel (Mode Ne pas déranger).
 · En conversation : Réglage volume audio.

Bouton d'activation Audio et Raccrocher :
 · Activation audio : Lorsque vous recevez un appel, appuyez et relâchez ce bouton pour parler avec le visiteur.
 · Raccrocher : Appuyez pour terminer la conversation, dans le cas contraire, la conversation se terminera au bout de 90 secondes.

Remarque: Lorsque vous recevez un appel, vous disposez de 30 secondes pour y répondre. La led rouge s'éteint pendant ce temps pour indiquer un appel en attente.

F1 Fonction auxiliaire (contactez votre installateur).

Bouton gâche :

- En conversation : Appuyez sur ce bouton pour activer la gâche.
- En recevant un appel (audio désactivé) : Vous disposez de 30 secondes pour procéder à l'ouverture.

Leds

Fonctionnement Leds	Non programmé	État de veille	Avec appel	Son mains libres	Son descendant mode simplex	Son montant mode simplex	Ne pas déranger
Rouge							
Bleue							

Led Verte : Selon configuration, (consulter votre installateur).


Allumée

Clignotant lent

Clignotant rapide

RÉGLAGES D'UTILISATEUR : Sélection de la tonalité d'appel (MÉLODIES).

Le poste permet de sélectionner une mélodie indépendante pour les appels provenant des platines de rue.

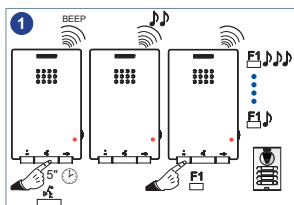

1 Sélection de la tonalité d'appel à partir de la platine: Si le poste est en veille et raccroché, appuyez sur la touche pendant 5 sec. jusqu'à ce qu'un « bip » soit émis, relâchez : on entend alors la mélodie actuelle de la platine. Appuyez sur la touche F1 pour sélectionner la mélodie (séquence circulaire). La dernière écoutée est celle qui est choisie.



2 Quitter la sélection des mélodies (veille) : Une fois en mode « sélection de la tonalité d'appel à partir de la conciergerie », si l'on appuie brièvement sur la touche , un double « bip » est émis et l'on quitte le menu pour revenir à l'état de veille.

Remarque : On quitte également le menu des mélodies provenant de la platine au bout de 10 secondes d'inactivité (la dernière mélodie lue est mémorisée).