


FERMAX**RECEPTOR TELEMANDO DE TIENDA
MONOCHANNEL RECEIVER FOR INDOORS****REF. 7903**

Cod.: 94861 V 03/09

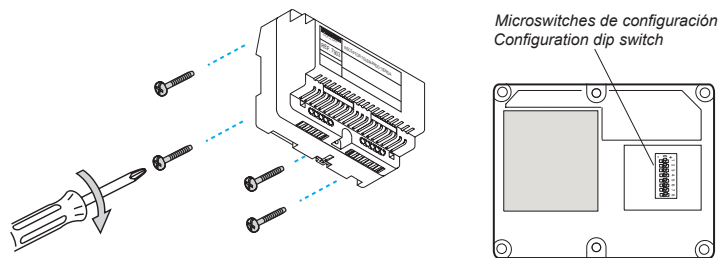


Desmontar la carcasa del receptor para acceder a los microswitches de configuración del código de activación.

Remove the receiver module cover to configurate the activation code dip switch.

FERMAX**RECEPTOR TELEMANDO DE TIENDA
MONOCHANNEL RECEIVER FOR INDOORS****REF. 7903**

Cod.: 94861 V 03/09

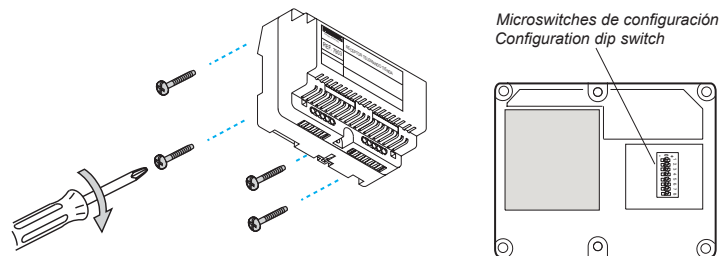


Desmontar la carcasa del receptor para acceder a los microswitches de configuración del código de activación.

Remove the receiver module cover to configurate the activation code dip switch.

FERMAX**RECEPTOR TELEMANDO DE TIENDA
MONOCHANNEL RECEIVER FOR INDOORS****REF. 7903**

Cod.: 94861 V 03/09

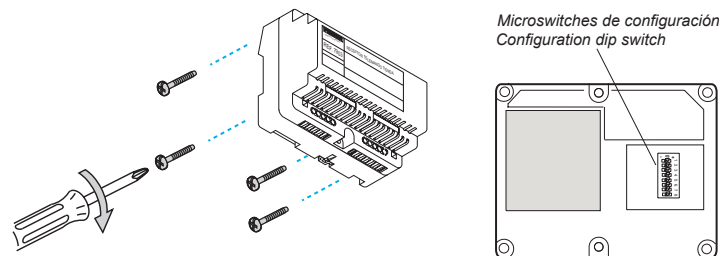


Desmontar la carcasa del receptor para acceder a los microswitches de configuración del código de activación.

Remove the receiver module cover to configurate the activation code dip switch.

FERMAX**RECEPTOR TELEMANDO DE TIENDA
MONOCHANNEL RECEIVER FOR INDOORS****REF. 7903**

Cod.: 94861 V 03/09

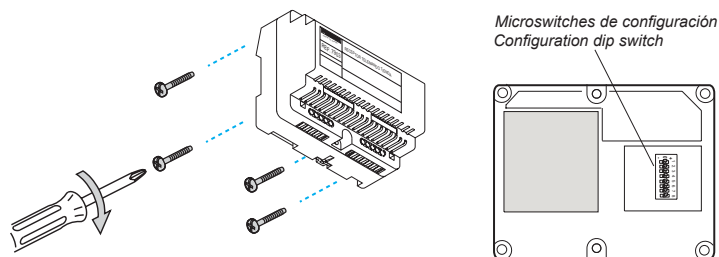


Desmontar la carcasa del receptor para acceder a los microswitches de configuración del código de activación.

Remove the receiver module cover to configurate the activation code dip switch.

FERMAX**RECEPTOR TELEMANDO DE TIENDA
MONOCHANNEL RECEIVER FOR INDOORS****REF. 7903**

Cod.: 94861 V 03/09

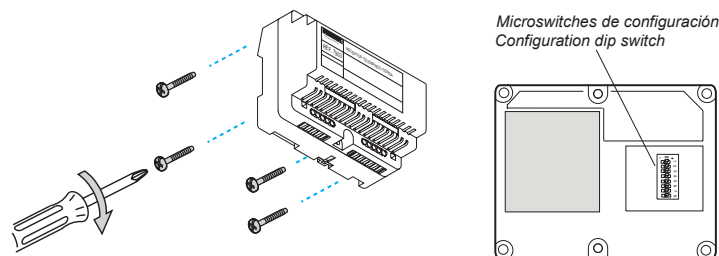


Desmontar la carcasa del receptor para acceder a los microswitches de configuración del código de activación.

Remove the receiver module cover to configurate the activation code dip switch.

FERMAX**RECEPTOR TELEMANDO DE TIENDA
MONOCHANNEL RECEIVER FOR INDOORS****REF. 7903**

Cod.: 94861 V 03/09

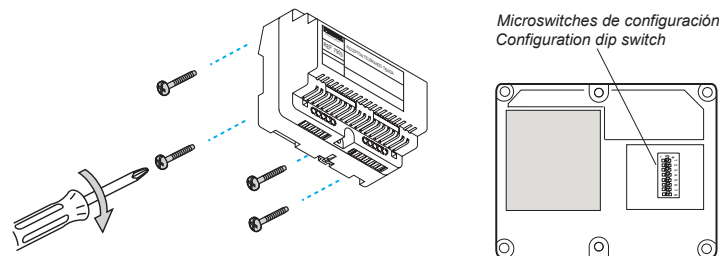


Desmontar la carcasa del receptor para acceder a los microswitches de configuración del código de activación.

Remove the receiver module cover to configurate the activation code dip switch.

FERMAX**RECEPTOR TELEMANDO DE TIENDA
MONOCHANNEL RECEIVER FOR INDOORS****REF. 7903**

Cod.: 94861 V 03/09

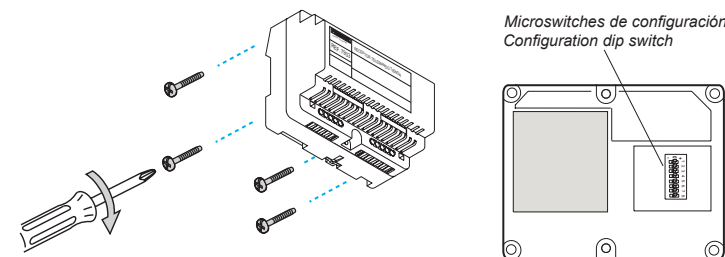


Desmontar la carcasa del receptor para acceder a los microswitches de configuración del código de activación.

Remove the receiver module cover to configurate the activation code dip switch.

FERMAX**RECEPTOR TELEMANDO DE TIENDA
MONOCHANNEL RECEIVER FOR INDOORS****REF. 7903**

Cod.: 94861 V 03/09

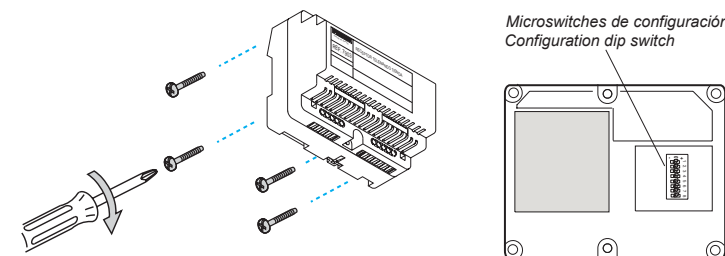


Desmontar la carcasa del receptor para acceder a los microswitches de configuración del código de activación.

Remove the receiver module cover to configurate the activation code dip switch.


FERMAX**RECEPTOR TELEMANDO DE TIENDA
MONOCHANNEL RECEIVER FOR INDOORS****REF. 7903**

Cod.: 94861 V 03/09

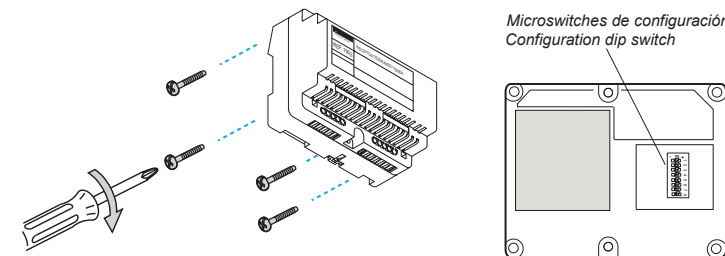

Desmontar la carcasa del receptor para acceder a los microswitches de configuración del código de activación.

Remove the receiver module cover to configurate the activation code dip switch.

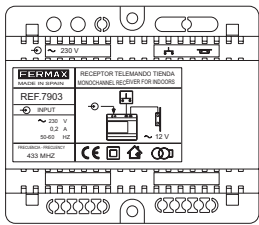


FERMAX MADE IN SPAIN	RECEPTOR TELEMANDO TIENDA MONOCHANNEL RECEIVER FOR INDOORS
REF.7903	
INPUT	
~ 230 V 0,2 A 50-60 HZ	~ 12 V
FRECUENCIA - FREQUENCY 433 MHz	

Tiempo apertura abrepuertas:

- una pulsación: 2-3 segundos.
- manteniendo pulsado se mantiene la apertura hasta finalizar la pulsación.

Door release operating time:

- single press: 2-3 seconds
- Keep on pressing will maintain the door open until the button has been released.

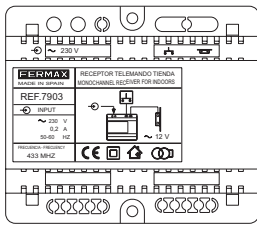


FERMAX MADE IN SPAIN	RECEPTOR TELEMANDO TIENDA MONOCHANNEL RECEIVER FOR INDOORS
REF.7903	
INPUT	
~ 230 V 0,2 A 50-60 HZ	~ 12 V
FRECUENCIA - FREQUENCY 433 MHz	

Tiempo apertura abrepuertas:

- una pulsación: 2-3 segundos.
- manteniendo pulsado se mantiene la apertura hasta finalizar la pulsación.

Door release operating time:

- single press: 2-3 seconds
- Keep on pressing will maintain the door open until the button has been released.

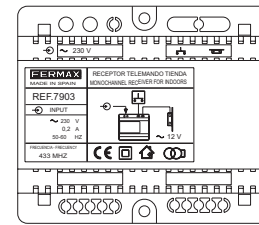


FERMAX MADE IN SPAIN	RECEPTOR TELEMANDO TIENDA MONOCHANNEL RECEIVER FOR INDOORS
REF.7903	
INPUT	
~ 230 V 0,2 A 50-60 HZ	~ 12 V
FRECUENCIA - FREQUENCY 433 MHz	

Tiempo apertura abrepuertas:

- una pulsación: 2-3 segundos.
- manteniendo pulsado se mantiene la apertura hasta finalizar la pulsación.

Door release operating time:

- single press: 2-3 seconds
- Keep on pressing will maintain the door open until the button has been released.

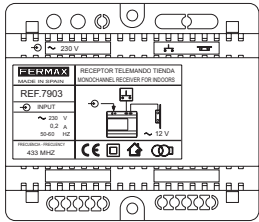


FERMAX MADE IN SPAIN	RECEPTOR TELEMANDO TIENDA MONOCHANNEL RECEIVER FOR INDOORS
REF.7903	
INPUT	
~ 230 V 0,2 A 50-60 HZ	~ 12 V
FRECUENCIA - FREQUENCY 433 MHz	

Tiempo apertura abrepuertas:

- una pulsación: 2-3 segundos.
- manteniendo pulsado se mantiene la apertura hasta finalizar la pulsación.

Door release operating time:

- single press: 2-3 seconds
- Keep on pressing will maintain the door open until the button has been released.

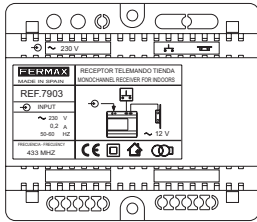


FERMAX MADE IN SPAIN	RECEPTOR TELEMANDO TIENDA MONOCHANNEL RECEIVER FOR INDOORS
REF.7903	
INPUT	
~ 230 V 0,2 A 50-60 HZ	~ 12 V
FRECUENCIA - FREQUENCY 433 MHz	

Tiempo apertura abrepuertas:

- una pulsación: 2-3 segundos.
- manteniendo pulsado se mantiene la apertura hasta finalizar la pulsación.

Door release operating time:

- single press: 2-3 seconds
- Keep on pressing will maintain the door open until the button has been released.

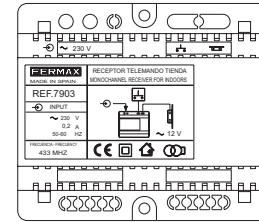


FERMAX MADE IN SPAIN	RECEPTOR TELEMANDO TIENDA MONOCHANNEL RECEIVER FOR INDOORS
REF.7903	
INPUT	
~ 230 V 0,2 A 50-60 HZ	~ 12 V
FRECUENCIA - FREQUENCY 433 MHz	

Tiempo apertura abrepuertas:

- una pulsación: 2-3 segundos.
- manteniendo pulsado se mantiene la apertura hasta finalizar la pulsación.

Door release operating time:

- single press: 2-3 seconds
- Keep on pressing will maintain the door open until the button has been released.

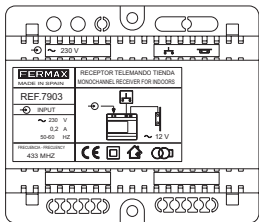


FERMAX MADE IN SPAIN	RECEPTOR TELEMANDO TIENDA MONOCHANNEL RECEIVER FOR INDOORS
REF.7903	
INPUT	
~ 230 V 0,2 A 50-60 HZ	~ 12 V
FRECUENCIA - FREQUENCY 433 MHz	

Tiempo apertura abrepuertas:

- una pulsación: 2-3 segundos.
- manteniendo pulsado se mantiene la apertura hasta finalizar la pulsación.

Door release operating time:

- single press: 2-3 seconds
- Keep on pressing will maintain the door open until the button has been released.

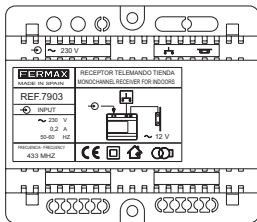


FERMAX MADE IN SPAIN	RECEPTOR TELEMANDO TIENDA MONOCHANNEL RECEIVER FOR INDOORS
REF.7903	
INPUT	
~ 230 V 0,2 A 50-60 HZ	~ 12 V
FRECUENCIA - FREQUENCY 433 MHz	

Tiempo apertura abrepuertas:

- una pulsación: 2-3 segundos.
- manteniendo pulsado se mantiene la apertura hasta finalizar la pulsación.

Door release operating time:

- single press: 2-3 seconds
- Keep on pressing will maintain the door open until the button has been released.

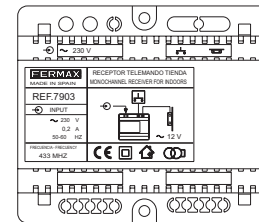

FERMAX MADE IN SPAIN	RECEPTOR TELEMANDO TIENDA MONOCHANNEL RECEIVER FOR INDOORS
REF.7903	
INPUT	
~ 230 V 0,2 A 50-60 HZ	~ 12 V
FRECUENCIA - FREQUENCY 433 MHz	

Tiempo apertura abrepuertas:

- una pulsación: 2-3 segundos.
- manteniendo pulsado se mantiene la apertura hasta finalizar la pulsación.

Door release operating time:

- single press: 2-3 seconds
- Keep on pressing will maintain the door open until the button has been released.