

Moniteur-Poste DETECTA 6 - Guide rapide de fonctionnement









Code 97071FAP, V06_06


Ouverture des portes/ Appel au concierge*

- Lorsque le combiné est raccroché, en appuyant sur ce bouton, un **appel au concierge** (s'il y a une conciergerie*) est effectué.

Affichage clavier

Présente les informations concernant le statut du moniteur et les opérations effectuées par l'utilisateur.

	Allumé : CENTRALE DÉCONNECTÉE
	Eteint : CENTRALE CONNECTÉE
	Alarme déclenchée
	Déclenchement depuis la dernière connexion
	Code saisi non valide
	Centrale bloquée par 4 chiffres erronés
	Centrale ou dispositif connecté
	Centrale ou dispositif déconnecté

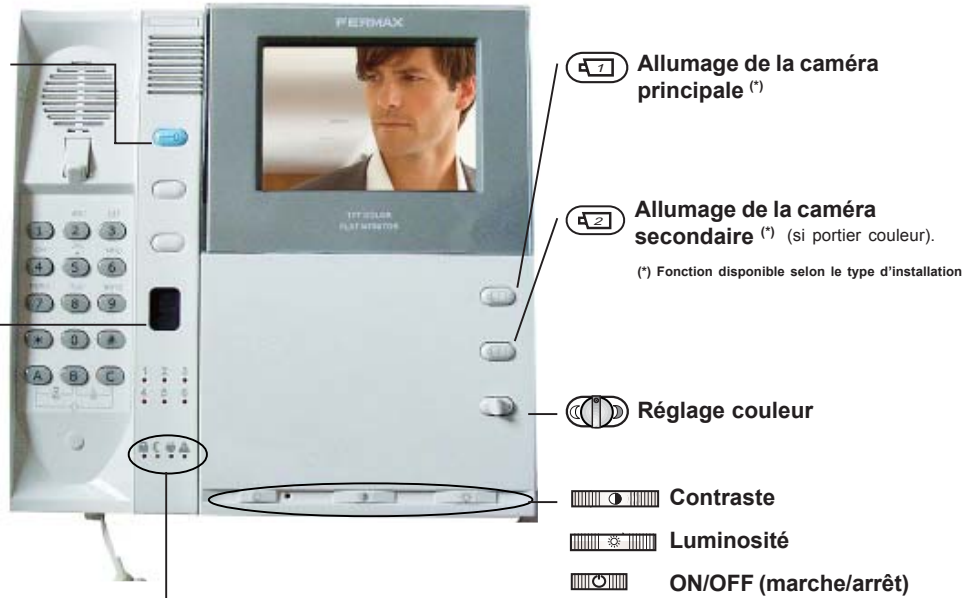

 Allumage de la caméra principale (*)

 Allumage de la caméra secondaire (*) (si portier couleur).

(*) Fonction disponible selon le type d'installation






 Réglage couleur

 Contraste

 Luminosité

 ON/OFF (marche/arrêt)

DEL du clavier/statut

DEL	Fonction	(éteinte)	(allumée)	 (clignotante)
	statut de la centrale	déconnectée	connectée	en route d'entrée/sortie
	DEL d'omission des zones	aucune zone omise	aucune zone omise	horloge déprogrammée
	alimentation	alimentation correcte	dysfonctionnement du réseau (230 Vca)	batterie faible
	alarmes	pas d'alarme	une ou plusieurs alarmes se sont déclenchées	panne / sabotage

Monitor-Telefon DETECTA 6 - Schnellanleitung zur Funktionsweise





Kode 97071FAP, V06_06


Türöffnung / Portierruf*


- Bei aufgelegtem Telefonhörer erfolgt durch Drücken dieser Taste ein **Portierruf** (*falls eine Portierzentrale vorhanden ist).


Display/Tastatur

Monitorzustandsanzeige, die die vom Benutzer durchgeführten Befehle anzeigt.

	Ein: ALARMANLAGE AUSGESCHALTET
	Aus: ALARMANLAGE EINGESCHALTET
	Alarm ausgelöst
	Auslösung seit der letzten Einschaltung
	Kodeeingabe fehlerhaft
	Anlage blockiert infolge viermaliger Falscheingabe des Codes
	Anlage oder Vorrichtung eingeschaltet
	Anlage oder Vorrichtung ausgeschaltet

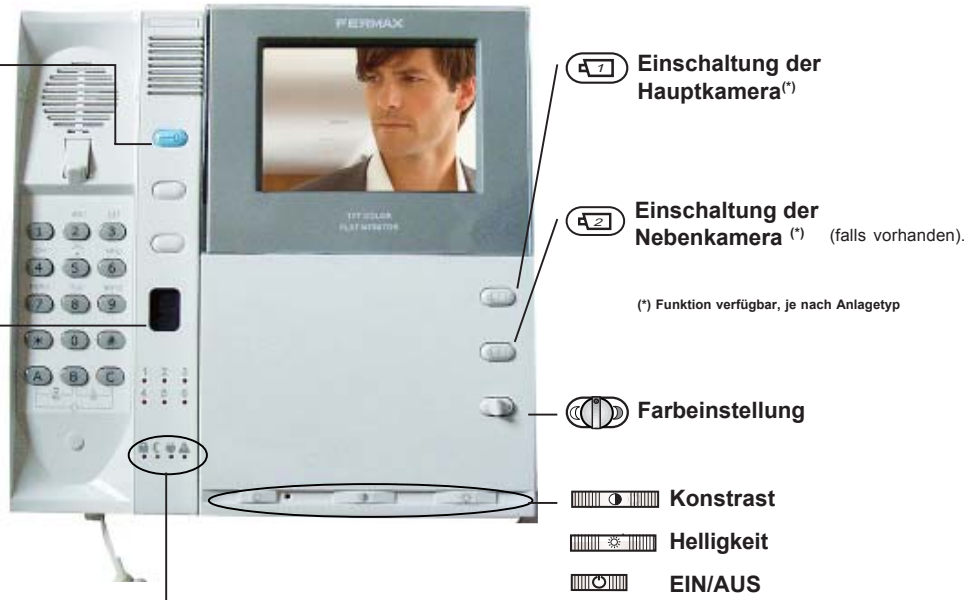

 Einschaltung der Hauptkamera (*)

 Einschaltung der Nebenkamera (*) (falls vorhanden).

(*) Funktion verfügbar, je nach Anlagentyp






 Farbeinstellung

 Kontrast

 Helligkeit

 EIN/AUS


LED-Zustandsanzeigen

LEDs	Funktion	(ausgeschaltet)	(eingeschaltet)	 (blinkend)
	Zustand der Alarmanlage	deaktiviert	aktiviert	bei laufender in Eingangs-/Ausgangsverzögerungszeit kurzes Aufblinken nach zwei Sekunden, Alarmanlage teilaktiviert
	LED Zonendeaktivierung	keine Zone deaktiviert	eine Zone deaktiviert	Uhr deprogrammiert
	Stromversorgung	Richtige Stromversorgung	Netzversorgung gestört (230 V Wechselstrom)	Batterieladezustand niedrig
	Alarmereignisse	keine Alarmereignisse vorhanden	Alarmereignisse vorhanden	Störung / Sabotage

Moniteur-Poste DETECTA 6 - Guide rapide de fonctionnement



Connexion/Déconnexion de l'alarme

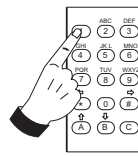

- Pour **CONNECTER** l'alarme, saisir :
[Code utilisateur] + [#]
- Pour **DÉCONNECTER** l'alarme, saisir :
[Code utilisateur] + [#]

Guide rapide des fonctions :

- Connexion rapide :

[*] [#]
2s

- Connexion nocturne ou partielle :

[Code utilisateur] + [A₂] + [#]

- Code de contrainte :

(Code utilisateur + 1) + [#]

(par exemple code utilisateur 1111) : **1112#**

- Omission de nuit et rétablissement des zones :

[Code utilisateur] + [A_{2s}] + [N° zone] + [#]


(par exemple zone 4) : **1111A_{2s}4#**

Par défaut, le code utilisateur master est : 1111

Monitor-Telefon DETECTA 6 - Schnellanleitung zur Funktionsweise



Ein-/Ausschaltung des Alarms

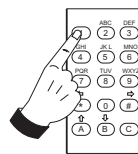

- Geben Sie zur **EINSCHALTUNG** des Alarms Folgendes ein:
[Benutzerkode] + [#]
- Geben Sie zur **AUSSCHALTUNG** des Alarms Folgendes ein:
[Benutzerkode] + [#]

Schnellanleitung zu den Funktionen:

- Schnelleinschaltung:

[*] [#]
2Sek

- Nacht- und Teilaktivierung:

[Benutzerkode] + [A_{2Sek}] + [#]

- Zwangskode:

(Benutzerkode + 1) + [#]

(zum Beispiel Benutzerkode 1111): **1112#**

- Nachtabstaltung und Zurückstellung der Zonen:

[Benutzerkode] + [A_{2Sek}] + [Zonen-Nr.] + [#]

(zum Beispiel Zone 4): **1111A_{2Sek}4#**

Master-Kode (standardmäßig: 1111)

Monitor-Telefone DETECTA 6 - Guia Rápido de funcionamento









Código 97071FAP, V06_06

Abertura da porta / Chamada ao Porteiro*


- Com o telefone pousado, ao premir este botão realiza-se uma **chamada ao porteiro** (*se existir portaria).


Display do Teclado

Mostra informação sobre o estado do monitor e sobre as operações realizadas pelo utilizador.

	Aceso: CENTRAL DESLIGADALIGADA
	Apagado: CENTRAL LIGADA
	Alarme disparado
	Disparo desde a última ligação
	Código introduzido errado.
	Central bloqueada por 4 dígitos errados
	Central ou Dispositivo Ligado
	Central ou Dispositivo Desligado



 Ligação da câmara principal (*)

 Ligação da câmara secundária (*)

(*) função disponível consoante o tipo de instalação





 Ajuste da cor

 Contraste

 Brilho

 ON/OFF

LEDs do Teclado/Estado

Leds	Função	(apagado)	(aceso)	(intermitente)
	estado da central	desligada	ligada	em rota de Entrada/Saída pisca cada 2 segundos, central parcialmente conectada
	LED de omissão de zonas	nenhuma zona omitida	alguma zona omitida	relógio desprogramado
	alimentação	alimentação correcta	falha de rede (230 Vac)	bateria baixa
	eventos de alarme	Não há eventos de alarme	Há eventos de alarme	avaria / sabotagem



Ligação/Desligação do Alarme



· Para **LIGAR** o Alarme, digitar:
[Código de utilizador] + [#]

· Para **DESLIGAR** o Alarme, digitar:
[Código de utilizador] + [#]

Guia rápido de funções:

· Ligação rápida:

[*] [#]
2seg

· Ligação nocturna ou parcial:

[Código de utilizador] + [A_{2seg}] + [#]

· Código de coacção:

(Código de utilizador + 1) + [#]

(por exemplo, código de utilizador 1111): **1112#**

· Omissão Nocturna e Restauração de Zonas:

[Código de utilizador] + [A_{2seg}] + [Nº Zona] + [#]

(por exemplo, Zona 4): **1111A_{2seg} 4#**

Código de Utilizador Master pré-definido: 1111