FERMAX

MONITOR VEO XS AMBIANCE DUOX
DUOX VEO XS AMBIANCE MONITOR
MONITEUR VEO XS AMBIANCE DUOX
DUOX VEO XS AMBIANCE MONITOR
MONITOR VEO XS AMBIANCE DUOX

GUÍA INICIO RÁPIDA
QUICK START GUIDE
GUIDE DE MISE EN MARCHE RAPIDE
SCHNELLSTARTANLEITUNG
GUIA DE INICIAÇÃO RAPIDA

es. en. fr. de. pt.

GUÍA INICIO DEL **MONITOR VEO XS AMBIANCE DUOX**

BOTONES CONTROL

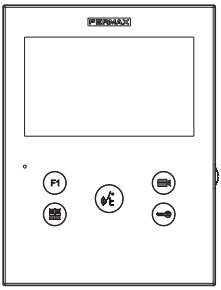

	Menú digital para ajustes y configuración de parámetros internos. (Si el monitor está programado).
	En conversación, pulsar para abrir la puerta. En reposo, llamada al conserje (si existe conserjería).
F1	Función auxiliar (consulte con su instalador).
	En reposo, pulsar y se visualiza en pantalla la posibilidad de realizar autoencendido con diferentes placas. Pulsando secuencialmente Placa 0, Placa 1, Placa General, (según disponibilidad de placas).
	Activación de audio y colgado (funcionamiento manos libres).

Etiqueta bucle inductivo (según modelo)

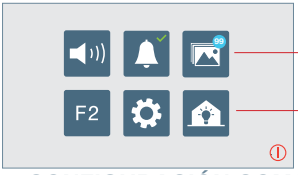

Iconos gráficos de navegación

El monitor VEO XS AMBIANCE incorpora una pantalla táctil. En la pantalla táctil del monitor se mostrarán las opciones a traves de icónos gráficos.

La navegación se realizará a través de los iconos y su selección a través de la pulsación en la pantalla.

CONFIGURACIÓN COMO PLACA MÁSTER

Pulsar el botón SW1 3 veces consecutivas rápidas. Transcurridos 2 segundos, se oirá un tono de confirmación, y se activará la placa **máster**. Una vez terminada la programación de los monitores, se recomienda desactivar la placa MÁSTER, **pulsando el botón SW1** 3 veces consecutivas.

CÓMO PROGRAMAR EL MONITOR VEO XS AMBIANCE

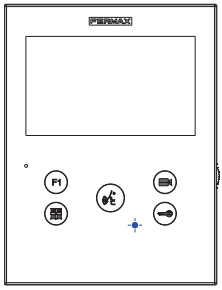

1. INSTALAR

Monitor alimentado por primera vez.

El led azul parpadeando muy lento indica que el monitor está sin programar.

2. ENTRAR MENÚ PROGRAMACIÓN

Pulsar el botón para acceder al «menú de programación».

PROGRAMACIÓN **DESDE PLACA**

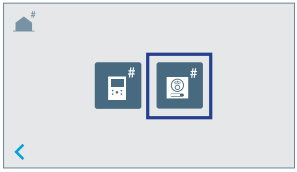

MENÚ PROGRAMACIÓN

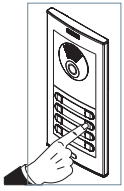

Pulsar en la pantalla, se escucha un bip en el monitor.

Pulsar desde la placa el pulsador correspondiente (código de llamada para ese monitor). Se produce un tono de llamada diferente, confirmando la programación del monitor. Transcurridos unos segundos el monitor vuelve a reposo.

PROGRAMACIÓN **DESDE EL MONITOR**

MENÚ PROGRAMACIÓN

Pulsar en la pantalla el icono .

INTRODUCIR NÚMERO

Se accede a la pantalla para programar el número de vivienda.

CONFIRMAR

Introducir el número de vivienda y confirmar con al finalizar.

Nota: *Una vez programada la dirección del monitor se indica mediante el led rojo fijo.*

3. AJUSTES DE MONITOR

AJUSTES **VÍDEO**

Teniendo imagen en el monitor al pulsar el botón , (o al recibir una llamada sin descolgar), pulsar la tecla o la pantalla táctil para mostrar los **ajustes de video**.

1 2 3



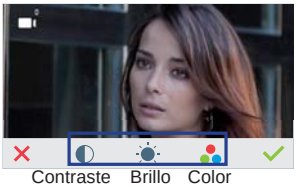

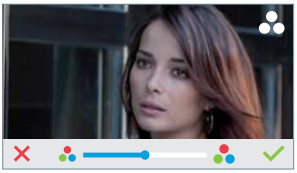

Seleccionar la opción del ajuste e ir aumentando o decrementando.

AJUSTES **AUDIO**

Durante el tiempo que está abierto el canal de audio pulsar el botón o la pantalla táctil y aparecerá en pantalla el menú para dicho ajuste.

1 2 3



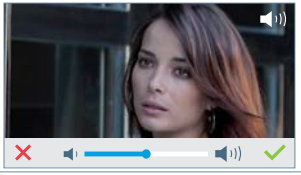

Ir aumentando o decrementando, hasta obtener la regulación deseada.

Nota: Tiempo de conversación máximo: 90 segundos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MONITOR (Pantalla TÁCTIL 4.3")

Alimentación	18 Vdc
Consumo en reposo	77 mA
Consumo máximo	407 mA
Consumo máximo (con bucle inductivo)	850 mA
Consumo menú de domótica	140 mA
Temperatura de funcionamiento	[-5º , +40ºC] / [23º, 104ºF]

MANUAL COMPLETO

AJUSTES DE USUARIO

Acceder Parámetros de usuario.

1



2

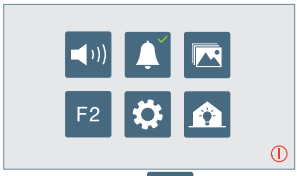

3

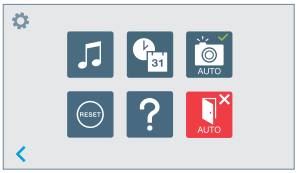

1. Ajustes Fecha y Hora

2. Captura Imágenes

Pulsar el icono , se accede a una nueva pantalla con diferentes opciones.

1. AJUSTES DE FECHA Y HORA

1

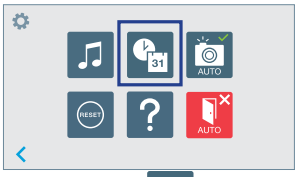

Pulsar el icono aparecerá el menú de selección de formato de fecha.

2

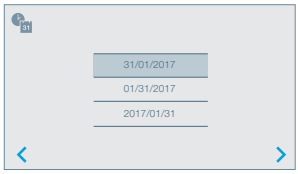

Seleccionar el formato de fecha. Se mostrará el último formato seleccionado sombreado en gris.

3

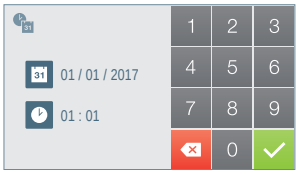

A continuación se pasará al menú de configuración de hora/fecha. También se puede pasar pulsando el cursor correspondiente .

Fecha sin programar: 01/01/2017 (por defecto). El icono aparecerá indicando que la fecha no es correcta (fecha por defecto). Al perder la alimentación vuelve a la fecha por defecto.

Nota: *Si se captura una imagen con la fecha sin programar mostrará el icono* .

Iconos de notificación de fecha sin programar:

Pantalla Menú de usuario

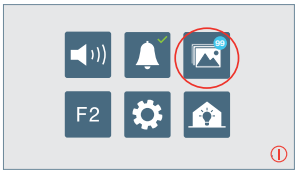

Visualización de imágenes

Pantalla Comunicación

Pantalla Visualización de imágenes

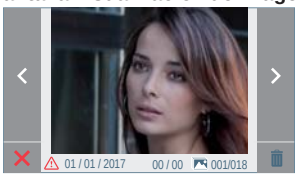

2. ACTIVACIÓN / DESACTIVACIÓN CAPTURA DE IMÁGENES

El monitor realizará una foto a los 5 segundos de recibir una llamada de una placa de calle. Por defecto la captura de imágenes sale activada. Se puede activar/desactivar la captura automática de imágenes.

1

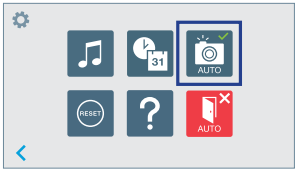

2

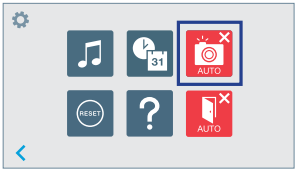

Pulsando sobre el icono - se puede activar/desactivar la captura automática de imágenes. Por defecto la captura de imágenes sale activada.

Este producto está protegido con las siguientes patentes y modelos de utilidad:
PATENTES: US 9215410, US 9762852, BE1023440.
MODELOS DE UTILIDAD: ES1187384U, ES1141495U, FR3038192, DE202016000632U1, CN205987229(U).

START GUIDE FOR **DUOX VEO XS AMBIANCE MONITOR**

CONTROL BUTTONS

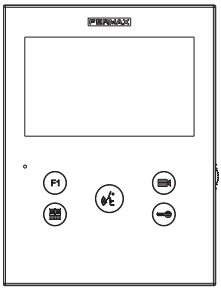

	Digital menu for internal parameter settings and confi guration. (When the monitor has already been programmed)
	In conversation, press to open the door. In standby, call to guard unit (if applicable).
F1	Auxiliary function, (contact your installer).
	In standby, press and it displays the option of auto-starting with different panels. By sequentially pressing Panel 0, Panel 1, General Panel, (depending on the available panels).
	Audio activation and hang-up (hands-free functions).

Inductive loop label (depending on the model)

Navigation icons

The VEO XS AMBIANCE monitor includes a touch screen. The monitor's touch screen displays the options with graphic icons.

You can browse through the icons and select them by pressing the on-screen buttons.

CONFIGURING AS MASTER PANEL

Press the SW1 button 3 consecutive times quickly. After 2 seconds, a confi rmation tone is heard, and the master **panel** is activated. Once having completed the monitors' programming, we recommend deactivate the MASTER **panel by pressing the SW1** button 3 consecutive times.

HOW TO PROGRAM VEO XS MONITOR

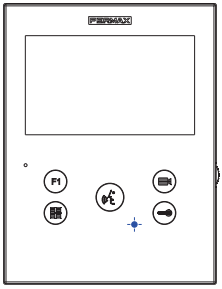

1. INSTALL

Monitor powered for the first time.

The blue led blinking slowly indicates that the monitor has not been programmed.

2. ENTER PROGRAMMING MENU

Press the button to access the «programming menu».

PROGRAMMING **FROM THE PANEL**

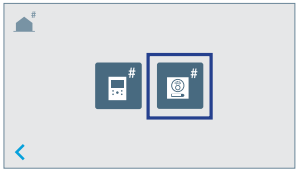

PROGRAMMING MENU

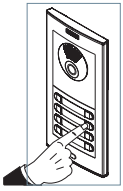

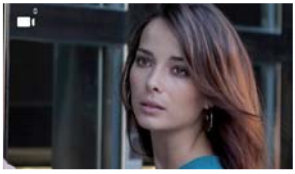

Press on the screen, you'll hear a beep on the monitor.

Enter the calling code for this monitor from the panel (calling code for this monitor). A different call tone sounds, confirming the monitor´s programming. After a few seconds the monitor returns to standby.

PROGRAMMING **FROM THE MONITOR**

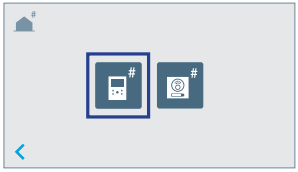

PROGRAMMING MENU

On the screen press icon.

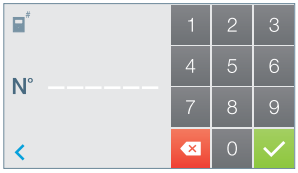

ENTER NUMBER

We access the screen to program the home number.

CONFIRM

Enter the home number and confirm with when finished.

Note: *Once the monitor's address has been programmed a red led indicates it.*

3. MONITOR SETTINGS

VIDEO SETTINGS

With an image on the monitor, by pressing the button or the touch screen, (or upon receiving a call without picking up), press the key to show the video settings.

1



2

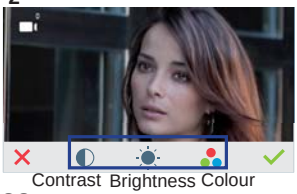

Contrast Brightness Colour

3

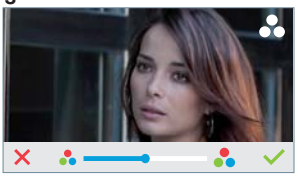

Select the settings option and increase or decrease.

AUDIO SETTINGS

While the audio channel is open, press the button or the touch screen and a menu screen appears for this setting.

1

2



3

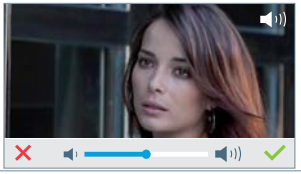

Increase or decrease, until obtaining the desired regulation.

Notice: Maximum conversation time: 90 seconds.

MONITOR TECHNICAL CHARACTERISTICS (TOUCH Screen 4.3")

Power supply	18 Vdc
Standby consumption	77 mA
Maximum consumption	407 mA
Maximum consumption (with Inductive loop)	850 mA
Home automation consumption menu	140 mA
Operating temperature	[-5º , +40ºC] / [23º, 104ºF]

MANUAL FULL MONITOR

USER SETTINGS

Access user parameters.

1



2

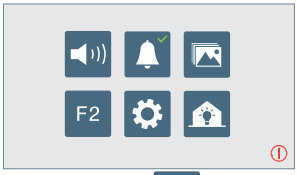

3

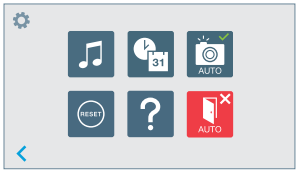

1. Date and time settings

2. Picture Capture

By pressing the icon you access to a new screen with different options.

1. DATA AND TIME SETTINGS

1

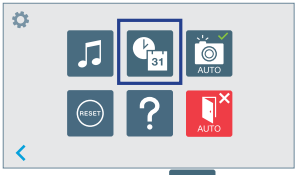

By pressing the icon, a menu appears to select the date format.

2

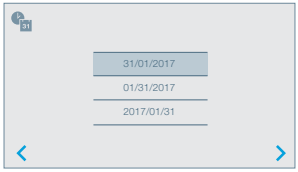

Select the date format. By default, it displays the last format selected and shaded in grey.

3

Going to the hour/date configuration menu.
It can also be moved by pressing on the corresponding cursor .

Date not set: 01/01/2017 (default). The icon appears indicating that the date is not correct (default date). Upon losing power, it returns to the default date.

Note: *If an image is captured with the date not yet set, the following icon appears* .

Notification icons for a date not set:

User Menu Screen

Communication screen

Image viewer screen

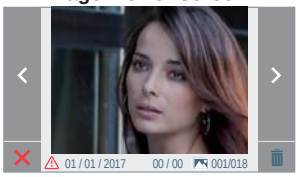

Image Viewer

2. ACTIVATE / DEACTIVATE IMAGE CAPTURE

The monitor will take a picture after 5 seconds of receiving a call from a street panel. By default the image capture is activated. You can activate/deactivate the automatic image capture.

1

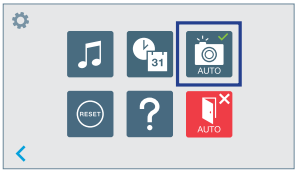

2

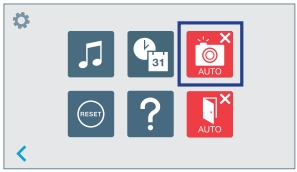

Pressing over the - icon you can activate/deactivate the automatic image capture. By default the image capture is activated.

This product is protected with the following patents and utility models:
PATENTS: US 9215410, US 9762852, BE1023440.
UTILITY MODELS: ES1187384U, ES1141495U, FR3038192, DE202016000632U1, CN205987229(U).

GUIDE DE MISE EN MARCHE DU **MONITEUR VEO XS AMBIANCE DUOX**

BOUTONS DE COMMANDE

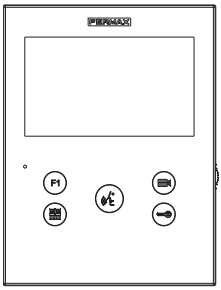

Étiquette boucle à induction (selon modèle)

	Menu numérique pour les réglages et configuration des paramètres internes (si le moniteur est programmé).
	Lors d'une communication, appuyez dessus pour ouvrir la porte. En veille, appel au concierge (s'il y a une conciergerie).
F1	Fonction auxiliaire (contactez votre installateur).
	En veille, appuyez dessus. On a, à l'écran, la possibilité d'effectuer l'auto-insertion avec différentes platines. En appuyant de manière séquentielle sur la platine 0, platine 1, platine générale (selon la disponibilité des platines).
	Activation du son et raccrochage (fonctionnement mains libres).

Icônes graphiques de navigation

Le moniteur VEO XS AMBIANCE intègre un écran tactile. Les différentes options s'affichent sur l'écran tactile du moniteur au moyen d'icônes graphiques.
La navigation est effectuée à l'aide des icônes et la sélection est concrétisée en appuyant sur l'écran.

CONFIGURATION EN TANT QUE PLATINE MASTER

Appuyez sur le bouton SW1 rapidement 3 fois de suite. Au bout de 2 secondes, une tonalité de confirmation est émise et la platine **master** est activée. Une fois la programmation des moniteurs terminée, il est recommandé désactivez la platine MASTER **en appuyant sur le bouton SW1** 3 fois de suite.

COMMENT PROGRAMMER LE MONITEUR VEO XS

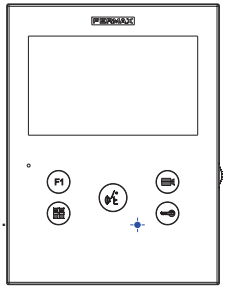

1. INSTALLATION

Moniteur alimenté pour la première fois.
La DEL bleu qui clignote lentement indique que le moniteur n'est pas programmé.

2. ENTRER DANS LE MENU PROGRAMMATION

Appuyez sur le bouton pour accéder au « menu de programmation».

PROGRAMMATION **À PARTIR DE LA PLATINE**

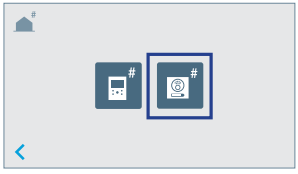

MENU PROGRAMMATION

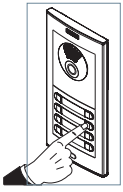

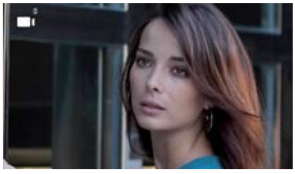

Appuyez sur sur l'écran, un bip est émis au niveau du moniteur.

Appuyez, sur la platine, sur le bouton-poussoir correspondant (code d'appel pour ce moniteur). Une tonalité d'appel différente est émise, ce qui confirme que le moniteur est programmé. Au bout de quelques secondes, le moniteur retourne en veille.

PROGRAMMATION **À PARTIR DU MONITEUR**

MENU PROGRAMMATION

Sur l'écran, appuyez sur l'icône .

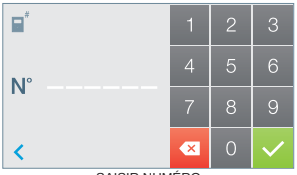

SAISIR NUMÉRO

On accède à l'écran pour programmer le numéro de l'appartement.

VALIDER

Saisissez le numéro de l'appartement et validez avec pour finir.

***Remarque** : on sait que l'adresse du moniteur est programmée lorsque la DEL s'illumine en rouge en continu.*

3. RÉGLAGES DU MONITEUR

RÉGLAGES **VIDÉO**

Si on a de l'image sur le moniteur en appuyant sur le bouton ou l'écran tactile (ou lors de la réception d'un appel sans décrocher), appuyez sur la touche pour afficher les réglages vidéo.

1 **2** **3**



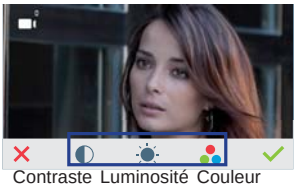

Contraste Luminosité Couleur

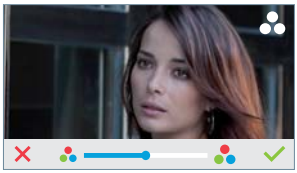

Sélectionnez l'option de réglage et augmentez ou diminuez.

RÉGLAGES **AUDIO**

Pendant que le canal audio est ouvert, appuyez sur le bouton ou l'écran tactile et le menu pour ce réglage apparaîtra à l'écran.

1 **2** **3**



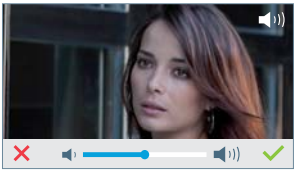

Augmentez ou diminuez jusqu'à obtenir le réglage souhaité.

Remarque : temps maximal de communication : 90 secondes.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES MONITEUR (écran TACTILE 4.3")

Alimentation	18 Vdc
Consommation en veille	77 mA
Maximum Consommation	407 mA
Maximum Consommation (boucle à induction)	850 mA
Consommation menu de domotique	140 mA
Température de service	[-5º , +40ºC] / [23º, 104ºF]

MANUEL COMPLET MONITEUR

RÉGLAGES D'UTILISATEUR

Accéder à Paramètres utilisateur.

1



2

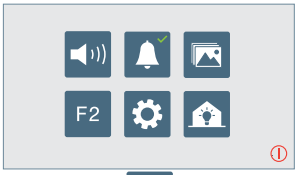

3

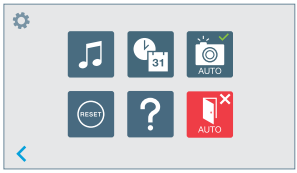

1. Réglage de la date et l'heure

2. Capture d'images

Appuyez sur l'icône , l'on accède alors à un nouvel écran doté de différentes options.

1. RÉGLAGE DE LA DATE ET L'HEURE

1

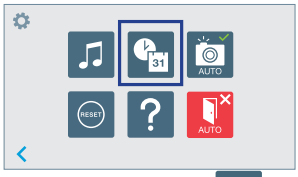

Appuyez sur l'icône , le menu de sélection du format de la date apparaîtra alors.

2

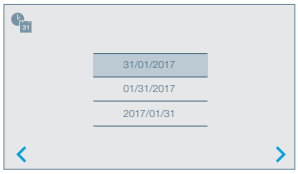

Sélectionnez le format de la date. Le dernier format sélectionné apparaît grisé.

3

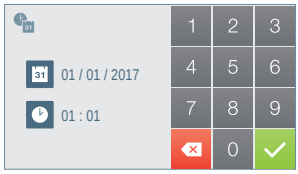

On passe ensuite au menu de configuration date/heure. On peut également y parvenir en appuyant sur le curseur correspondant .

Date non programmée : 01/01/2017 (par défaut). L'icône s'affiche en indiquant que la date n'est pas correcte (date par défaut). En cas de coupure, la date revient à celle par défaut.

Remarque : *si une image est capturée alors que la date n'est pas programmée, l'icône s'affichera.*

Icônes de notification de date non programmée :

Écran Menu utilisateur

Écran Communication

Écran Visualisation des images

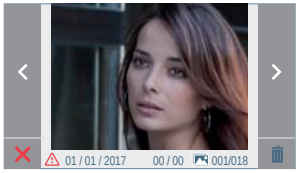

Visualisation des images

2. ACTIVATION / DÉSACTIVATION CAPTURE DES IMAGES

Le moniteur prend une photo 5 secondes après avoir reçu un appel en provenance d'une platine de rue. La capture des images est, par défaut, activée. La capture automatique des images peut être activée/désactivée.

1

2

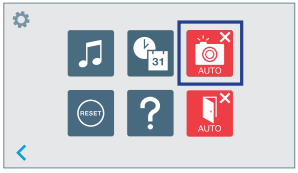

En appuyant sur l'icône - il est possible d'activer / de désactiver la prise automatique d'images. La capture des images est, par défaut, activée.

Ce produit est protégé par les brevets et modèles d'utilité suivants:
BREVETS: US 9215410, US 9762852, BE1023440.
MODÈLES UTILITAIRES: ES1187384U, ES1141495U, FR3038192, DE202016000632U1, CN205987229(U).

SCHNELLANLEITUNG **DUOX VEO XS AMBIANCE MONITOR**

BEDIENTASTEN

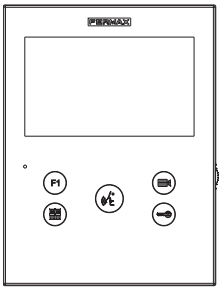

	Digitales Menü zur Vornahme der Einstellung und Konfi guration der internen Parameter. (Falls der Monitor programmiert ist.)
	Im Sprechmodus drücken, um die Tür zu öffnen. Im Bereitschaftsmodus kann der Portier angerufen werden(falls eine Portierzentrale vorhanden ist).
F1	Zusatzfunktion (fragen Sie den Installateur).
	Im Bereitschaftsmodus drücken, um auf dem Bildschirm die Eigenstartoption der jeweiligen Türstationen einzublenden. Dazu abwechselnd Türstation 0, Türstation 1 und Haupttürstation (gemäß Verfügbarkeit der Türstationen) drücken.
	Aktivierung Audio- und Aufl egenfunktion (Freisprechbetrieb).

Etikette induktive Schleife (je nach Modell)

Grafische Navigationssymbole

Der Monitor VEO XS AMBIANCE ist mit einem Tastbildschirm ausgestattet.

Auf dem Tastbildschirm des Monitors werden die Optionen anhand von Grafiksymbolen dargestellt.

Die Navigation erfolgt über die Symbole und die Auswahl durch Antippen des Tastbildschirms.

KONFIGURATION ALS MASTER-TÜRSTATION

Die SW1-Taste dreimal schnell hintereinander drücken. Nach Ablauf von zwei Sekunden ertönt ein Bestätigungston und die **Master-**Türstation wird aktiviert. Nachdem die Programmierung der Monitore beendet ist, empfehlen wir durch **dreimaliges Drücken der SW1-Taste** die MASTER-Türstation deaktivieren.

PROGRAMMIERUNG DES VEO XS MONITORS

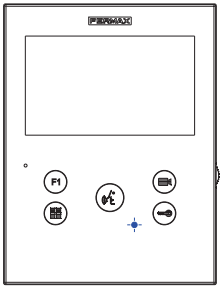

1. INSTALLIEREN

Erstmaliges Anschließen des Monitors an den Strom.

Die blau langsam blinkende LED zeigt an, dass der Monitor noch nicht programmiert wurde**.**

2. MENÜ PROGRAMMIERUNG AUFRUFEN

Die Taste drücken, um den “Programmiermodus“ aufzurufen.

PROGRAMMIERUNG **ÜBER DIE TÜRSTATION**

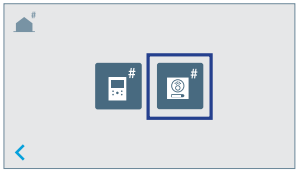

MENÜ PROGRAMMIERUNG

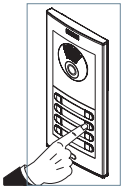

Durch Drücken auf dem Bildschirm, gibt der Monitor einen Piepton aus.

An der Türstation die entsprechende Taste drücken (Klingelkode für diesen Monitor). Ein unterschiedlicher Klingelton signalisiert dabei, dass der Monitor programmiert wurde. Nach Ablauf von einigen Sekunden kehrt der Monitor in den Bereitschaftsmodus zurück.

PROGRAMMIERUNG **ÜBER DEN MONITOR**

MENÜ PROGRAMMIERUNG

Auf dem Bildschirm das Symbol drücken.

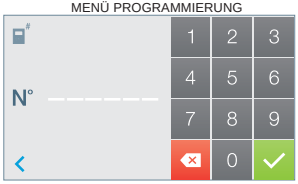

NUMMER EINGEBEN

Der Bildschirm zur Programmierung der Wohnungsnummer wird eingeblendet.

BESTÄTIGEN

Die Wohnungsnummer eingeben und beim Beenden mit bestätigen.

Hinweis: *Nach der Programmierung der Monitoradresse, wird dies durch die permanent leuchtende LED angezeigt.*

3. MONITOREINSTELLUNGEN

VIDEOEINSTELLUNGEN

Wenn ein Bild auf dem Monitor angezeigt wird (oder bei einem eingehenden Anruf ohne abzunehmen) zuerst die Taste und anschließend die Taste drücken, um die **aVideoeinstellungen** einzublenden.

1



2

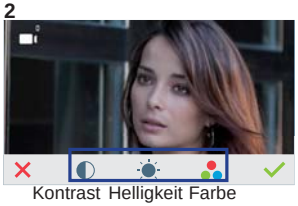

Kontrast Helligkeit Farbe

3

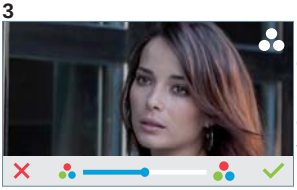

Die gewünschte Option auswählen und die Einstellungen erhöhen oder verringern.

AUDIOEINSTELLUNGEN

Während der Audiokanal geöffnet ist, die Taste drücken oder den Tastbildschirm antippen, um die Menüfunktionen dieser Einstellung aufzurufen.

1

2



3

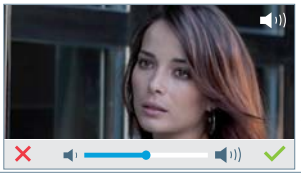

Darin können die Einstellungen entsprechend erhöht oder verringert werden

Hinweis: Maximale Gesprächsdauer: 90 Sekunden.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN MONITOR (4.3" TAST-Bildschirm)

Stromversorgung	18 Vdc
Stromverbrauch im Bereitschaftsmodus	77 mA
Stromverbrauch maximal	407 mA
Stromverbrauch maximal (nduktionsschleife)	850 mA
Stromverbrauch Haustechnik-Menü	140 mA
Betriebstemperatur	[-5º , +40ºC] / [23º, 104ºF]

HANDBUCH KOMPLETT MONITOR

BENUTZEREINSTELLUNGEN

Parametereinstellungen des Benutzers aufrufen.

1 2 3

1. Datum- und Uhrzeit-einstellungen

2. Bild-einstellungen

Durch Drücken des Symbols erscheint ein neuer Bildschirm mit unterschiedlichen Optionen.

1. DATUM- UND UHRZEITEINSTELLUNGEN

1 2 3

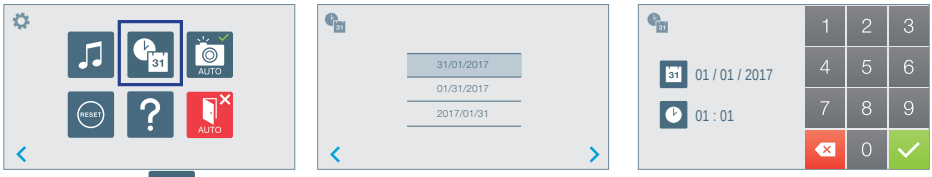

Das Symbol drücken, um das Menü zur Auswahl des Datumsformats aufzurufen.

Datumsformat wählen. Das zuletzt ausgewählte Datumsformat wird grau schattiert dargestellt.

Anschließend wird das Konfigurationsmenü Stunde/Datum eingeblendet. Es kann auch geöffnet werden, indem die entsprechende Pfeiltaste gedrückt wird .

Daten ohne Programmierung: 01/01/2017 (standardmäßig). Das Symbol wird eingeblendet und zeigt an, dass das Datum nicht richtig ist (standardmäßiges Datum). Bei Unterbruch der Stromversorgung wird das standardmäßige Datum wiederhergestellt.

Hinweis: *Falls ein Bild aufgenommen wird, ohne dass ein Datum einprogrammiert ist, wird das Symbol angezeigt.*

Symbole bei Datum ohne Programmierung:

Bildschirm Benutzermenü **Kommunikationsbildschirm** **Bildschirm Bildanzeige**

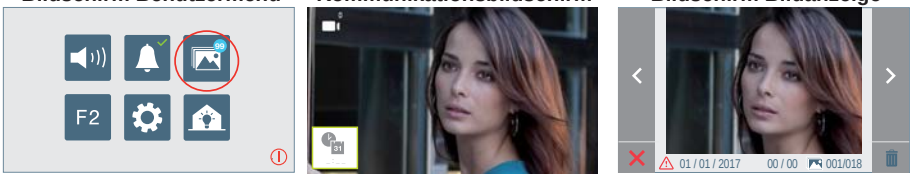

Visualisierung der Bilder

2. AKTIVIERUNG/DEAKTIVIERUNG DER BILDERFASSUNG

Der Monitor führt nach Ablauf von 5 Sekunden eines eingehenden Anrufs über die Türstation eine Bildaufnahme durch. Standardmäßig ist die Bildaufnahme aktiviert. Die automatische Bildaufnahme kann aktiviert/deaktiviert werden.

1 2

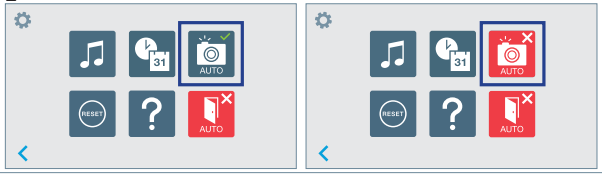

Durch Drücken auf das Symbol - kann die automatische Bildaufnahme aktiviert/deaktiviert werden. Standardmäßig ist die Bildaufnahme aktiviert.

Dieses Produkt ist durch die folgenden Patente und Gebrauchsmuster geschützt:
PATENTE: US 9215410, US 9762852, BE1023440.
NUTZMODELLE: ES1187384U, ES1141495U, FR3038192, DE202016000632U1, CN205987229(U).

GUIA DE INICIAÇÃO DO **MONITOR VEO XS AMBIANCE DUOX**

BOTÕES DE CONTROLO

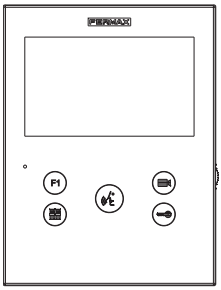

	Menu digital para ajustes e confi guração de parâmetros internos (se o monitor está programado).
	Em conversação, premir para abrir a porta. Em repouso, chamada ao porteiro (se existir portaria).
F1	Função auxiliar (consulte o seu instalador).
	Em repouso, ao premir, visualiza-se no ecrã a possibilidade de efetuar a ligação automática com diferentes botoneiras. Premindo sequencialmente Botoneira 0, Botoneira 1, Botoneira Geral (conforme a disponibilidade de botoneiras).
	Ativação de áudio e desligar (funcionamento mãos livres).

Etiqueta de circuito indutivo (conforme o modelo)

Ícones gráficos de navegação

O monitor VEO XS AMBIANCE integra um ecrã tátil.
No ecrã tátil do monitor, as opções mostram-se através de ícones gráficos.
A navegação realiza-se por meio dos ícones, que são selecionados tocando no ecrã.

CONFIGURAR COMO BOTONEIRA MASTER

Premir rapidamente o botão SW1 3 vezes consecutivas. Passados 2 segundos, ouve-se um som de confi rmação, ativando-se a botoneira **master.** Depois de concluída a programação dos monitores, recomenda-se desativar a botoneira MASTER, **premindo o botão SW1** 3 vezes consecutivas.

COMO PROGRAMAR O MONITOR VEO XS

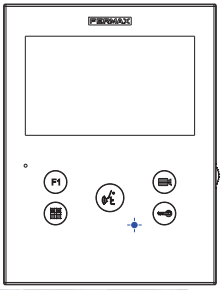

1. INSTALAR

Monitor alimentado pela primeira vez.
O LED azul a piscar lento indica que o monitor não está programado.

2. ENTRAR NO MENU DE PROGRAMAÇÃO

Premir o botão para aceder ao «menu de programação».

PROGRAMAÇÃO **A PARTIR DA BOTONEIRA**

MENU DE PROGRAMAÇÃO

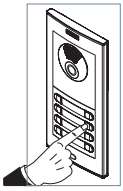

Premindo no ecrã, ouve-se um bip no monitor.

A partir da botoneira, premir o botão correspondente (código de chamada para esse monitor). Ouve-se um som de chamada diferente, confi rmando a programação do monitor. Passados alguns segundos, o monitor entra de novo em repouso.

PROGRAMAÇÃO **A PARTIR DO MONITOR**

MENU DE PROGRAMAÇÃO

Tocar no ícone no ecrã.

INTRODUZIR NÚMERO

Acede-se ao ecrã para programar o número da habitação.

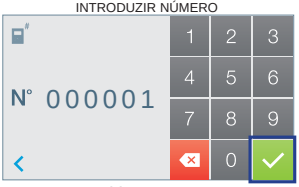

CONFIRMAR

Introduzir o número da habitação e confirmar com ao terminar.

Nota: *Depois de programado o endereço do monitor, isso é indicado mediante o LED vermelho fixo.*

3. AJUSTES DO MONITOR

AJUSTES DE VÍDEO

Tendo imagem no monitor ao premir o botão ou o ecrã tátil, (ou ao receber uma chamada sem atender) pressionar a tecla para mostrar os ajustes de vídeo.

1



2

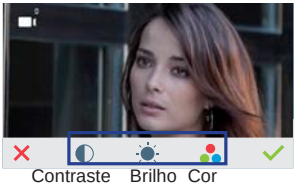

3

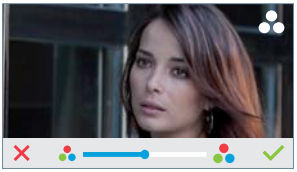

Selecionar a opção do ajuste e ir aumentando ou diminuindo.

AJUSTES DE ÁUDIO

Enquanto o canal de áudio estiver aberto, premindo o botão ou o ecrã tátil, aparecerá no ecrã o menu para tal ajuste.

1

2



3

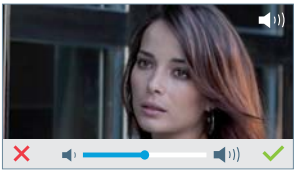

Ir aumentando ou diminuindo, até obter a regulação desejada.

Nota: Tempo máximo de conversação: 90 segundos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DO MONITOR (Ecrã TÁTIL 4.3")

Alimentação	18 Vdc
Consumo em repouso	77 mA
Consumo maximo	407 mA
Consumo máximo (circuito indutivo)	850 mA
Consumo, menu de domótica	140 mA
Temperatura de funcionamento	[-5º , +40ºC] / [23º, 104ºF]

MANUAL COMPLETO MONITOR

AJUSTES DE UTILIZADOR

Aceder a Parâmetros do utilizador.

1 2 3

1. Ajustes Data e Hora

2. Captura de imagens

Premir o ícone , acede-se a um novo ecrã com diferentes opções.

1. AJUSTES DE DATA E HORA

1

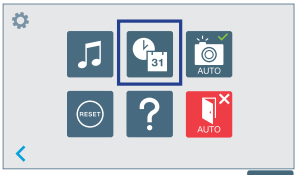

Premindo o ícone aparecerá o menu de seleção de formato da data.

2

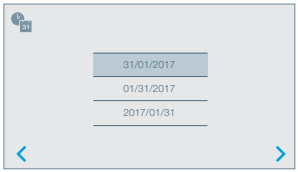

Selecionar o formato da data. Mostra-se o último formato selecionado sombreado a cinzento.

3

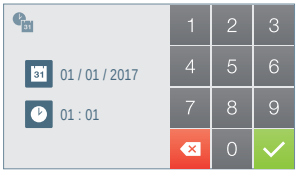

Em seguida, passar-se-á ao menu de configuração da hora/data. Também é possível passar, premindo o cursor correspondente .

Data por programar: 01/01/2017 (por predefinição). Aparecerá o ícone , indicando que a data não está correta (data por predefinição). Em caso de corte de alimentação, é reposta a data por predefinição.

Nota: *Quando se captura uma imagem com a data por programar, aparece o ícone* .

Ícones de notificação de data por programar:

Ecrã Menu do utilizador

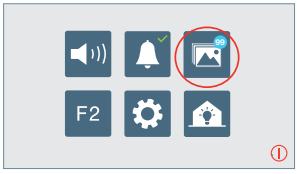

Ecrã Comunicação

Ecrã Visualização de imagens

Visualização de imagens

2. ATIVAÇÃO / DESATIVAÇÃO DA CAPTURA DE IMAGENS

5 segundos depois de receber uma chamada de uma botoneira da rua, o monitor fará uma foto. Por predefinição, a captura de imagens está ativada. É possível ativar/desativar a captura automática de imagens.

1

2

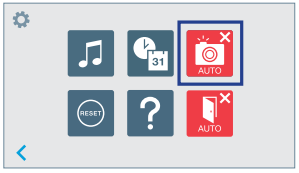

Premindo o ícone - é possível ativar/desativar a captura automática de imagens. se puede activar/ desactivar la captura automática de imágenes. Por predefinição, a captura de imagens está ativada.

Este produto está protegido com as seguintes patentes e modelos de utilidade:
PATENTES: US 9215410, US 9762852, BE1023440.
MODELOS DE UTILIDADE: ES1187384U, ES1141495U, FR3038192, DE202016000632U1, CN205987229(U).