



MÓDULO DE PULSADORES

Cod.94160 V07/03

Los módulos de pulsadores para placas **FERMAX** antivandálicas son necesarios para llamar a las viviendas.

Los pulsadores están fabricados en acero inoxidable, y para su cableado disponen de contactos por bornas.

Dependiendo de la distribución de pulsadores que necesite, puede utilizar los distintos módulos que figuran en este folleto.

Coloque los módulos de pulsadores simples de forma que éstos queden a su derecha, para poder utilizar correctamente los tarjeteros suministrados.

MONTAJE DEL MÓDULO

¡LOS MÓDULOS DE PULSADORES DEBEN COLOCARSE ANTES QUE CUALQUIER OTRO MÓDULO!

Como paso previo, apoye la caja de empotrar sobre una superficie rígida y coloque el marco sobre ella.

1. Inserte uno de los laterales del módulo en la ventana del marco y presione el módulo para incrustarlo totalmente. Utilice un martillo de poliuretano para montar y desmontar el



módulo.

2. Si fuera necesario, asegure las pestañas posteriores al marco, abriéndolas lateralmente con el martillo (atención a los bornes de los pulsadores) o más comodamente con unos alicates universales.





3. Coloque los nombres en el tarjetero levantando las pestañas translúcidas de los tarjeteros.




TIPOS DE MÓDULOS

MÓDULO DE 1 PULSADOR
REF.22261




MÓDULO DE 2 PULSADORES
REF.22271



REF.22641

MÓDULO DE 4 PULSADORES
REF.22291



CABLEADO DEL MÓDULO

Una vez insertados los módulos es necesario cablearlos según el siguiente esquema.

AL TERMINAL
Cp1 del Amplificador

PRIMER MÓDULO



MÓDULO INTERMEDIO



ÚLTIMO MÓDULO





PUSHBUTTONS MODULE

Cod.94160 V07/03

The pushbuttons modules for **FERMAX** vandal resistant panels are needed to generate calls to the apartments.

These pushbuttons are manufactured in stainless steel, with screw-terminals for easy wiring.

Depending on the pushbuttons layout needed, the modules shown in this leaflet may be used.

1. Insert one side of the module into the windows and push the module to insert it completely. Use a nylon hammer to mount and dismount the module.




2. If it was necessary, grip the rear flanges to the frame, opening them laterally with the hammer (main the screw-terminals) or even better with a universal plier.



3. Place the notes with name into the cardholder by opening the cardholders' translucent covers.

MODULE TYPES

1 PUSHBUTTON MODULE
REF.22261




2 PUSHBUTTONS MODULE
REF.22271




REF.22641

4 PUSHBUTTONS MODULE
REF.22291



MODULE WIRING

Once the modules have been inserted, it is necessary to interconnect them following this drawing.

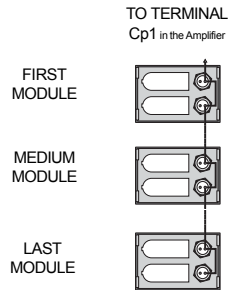

MODULE INSTALLATION

THE PUSHBUTTONS MODULES MUST BE INSERTED BEFORE ANY OTHER MODULE!

To start the installation, lean the embedding box over a stiff surface and place the panel over it.