


FERMAX
Cod. 92899 V-06/99

PROGRAMACIÓN CONFIGURACIÓN

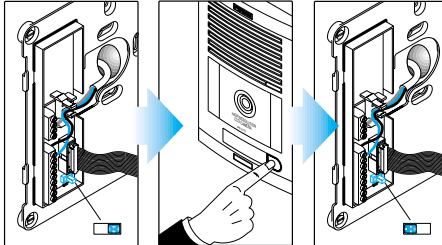

1. Coloque el interruptor en la posición PRG. Se activará el monitor.
2. Pulse el botón que identificará al monitor. De nuevo se activará el monitor.
3. Coloque el interruptor en su posición original y fije el Monitor.

1. Put the switch to the PRG position. The monitor will be activated.

2. Press the button which will identify the Monitor. Once again the monitor will be activate.

3. Put back the switch to its original position and fix the Monitor.

Haga una prueba de funcionamiento / Check the well functioning.

El tiempo entre los pasos 1 y 2 debe ser inferior a 2 minutos.
En caso de exceder este tiempo comience de nuevo la secuencia.
The time elapsed during these configuration steps must be inferior to 2 minutes. En case you exceed this time repeat the same sequence.